



# System R Vertical Blinds




# Ausführungen

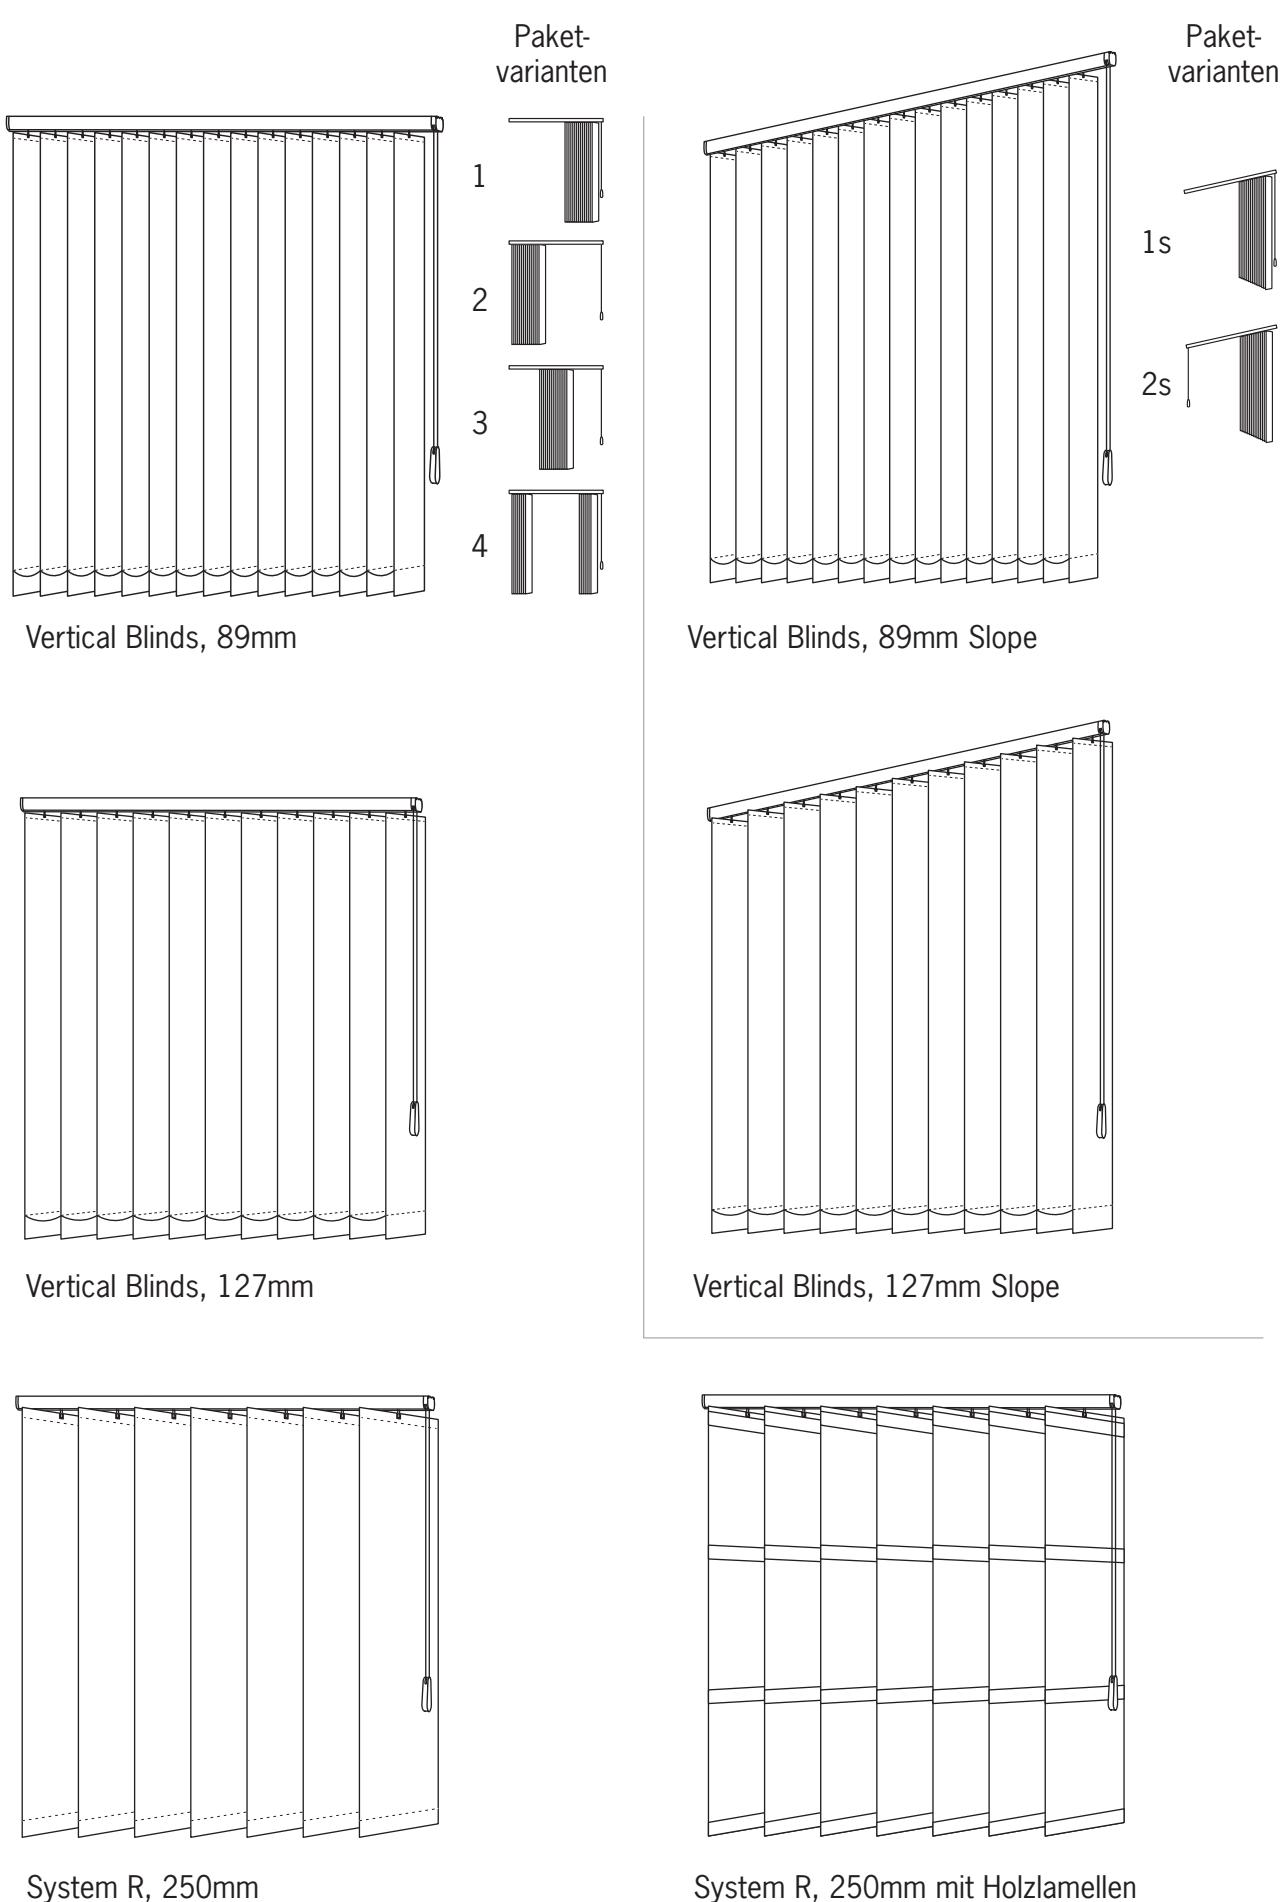

# Zubehör

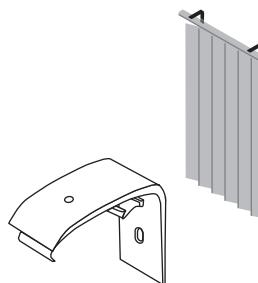


Wandträger fest  
für 89 & 127mm Lamelle  
Weiss oder Alufarbig

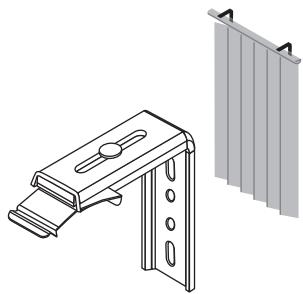


Wandträger stellbar  
für 89mm Lamelle

Wandabstand 53 - 111mm  
Weiss oder Alufarbig

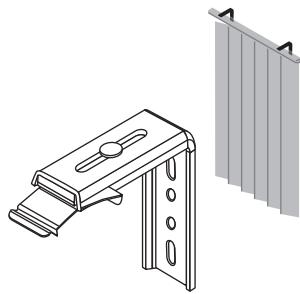

Wandträger stellbar  
für 127mm Lamelle

Wandabstand 34 - 92mm  
Weiss oder Alufarbig


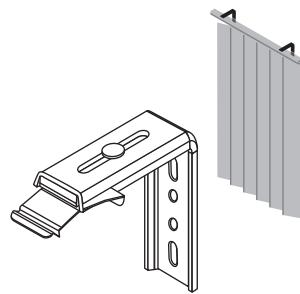


Wandträger stellbar für  
250mm Lamelle / System R

Wandabstand 10 - 120mm  
Weiss oder Alufarbig

# Masste & Montage


Alle Angaben in mm

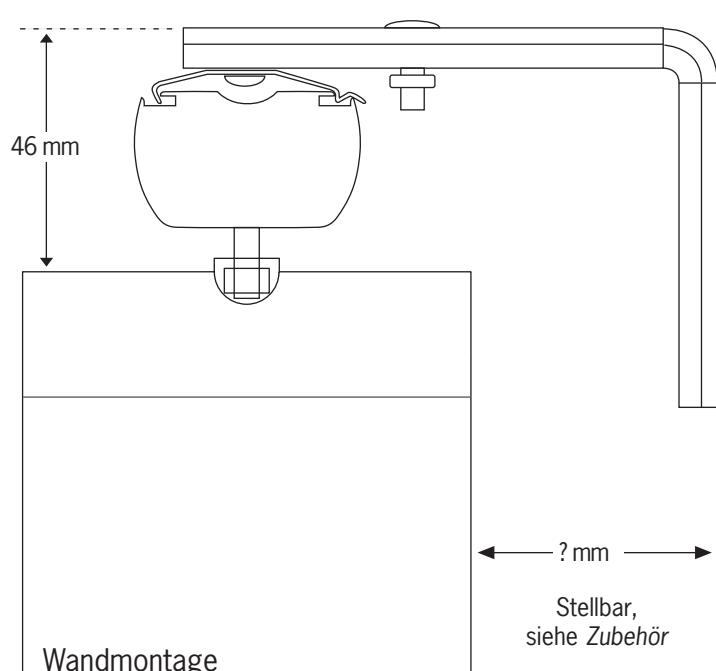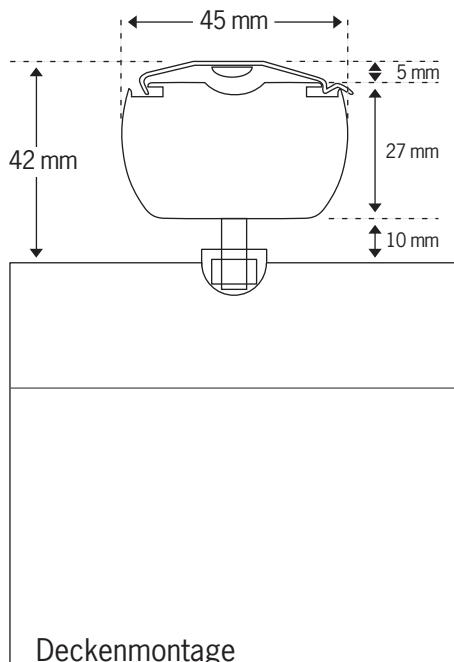


## Paketbreite & Lamellenanzahl

| Lamelle      |                 | Schienenlänge in mm |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|-----------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              |                 | 1000                | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| <b>89mm</b>  | Paketbreite mm  | 146                 | 209  | 272  | 326  | 389  | 452  | 506  | 569  | 632  | 686  | 749  |
|              | Anzahl Lamellen | 12                  | 19   | 26   | 32   | 39   | 46   | 52   | 59   | 66   | 72   | 79   |
| <b>127mm</b> | Paketbreite mm  | 110                 | 155  | 191  | 236  | 272  | 317  | 353  | 398  | 443  | 479  | 524  |
|              | Anzahl Lamellen | 8                   | 13   | 17   | 22   | 26   | 31   | 35   | 40   | 45   | 49   | 54   |
| <b>250mm</b> | Paketbreite mm  | 180                 | 200  | 220  | 240  | 260  | 280  | 300  | 320  | 340  |      |      |
|              | Anzahl Lamellen | 6                   | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   |      |      |

## Montage an der Wand oder Decke

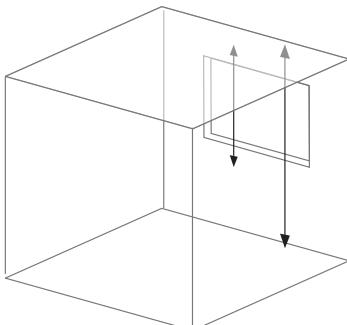


Messen Sie den Abstand von der Decke oder einem Punkt an der Wand bis zu dem gewünschten unteren Punkt des Produkts. Dieses Mass ist Ihre Systemhöhe. Wir empfehlen einen Bodenfreigang von mindestens 20mm.

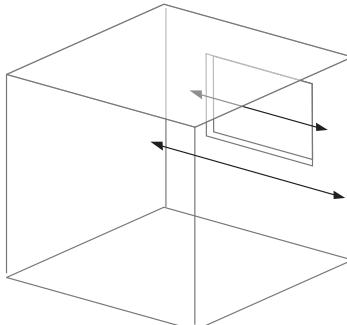

Messen Sie die Breite zwischen 2 gewünschten Punkten an der Wand oder Decke. Geben Sie dieses Mass als Systembreite an. Ziehen Sie 10mm von der lichten Breite ab falls die Schiene von Wand zu Wand platziert wird.

## Nischenmontage

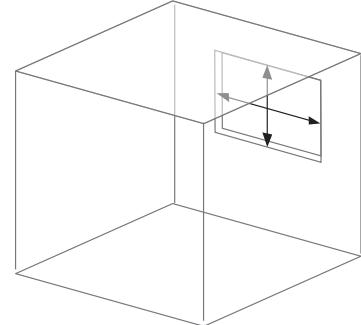

Messen Sie die lichte Masse der Nische aus. Ziehen Sie 10mm in der Breite ab und geben Sie dieses Mass als Systembreite an. Die Systemhöhe sollte mindestens 20mm kleiner als die lichte Nischenhöhe sein.