



System W

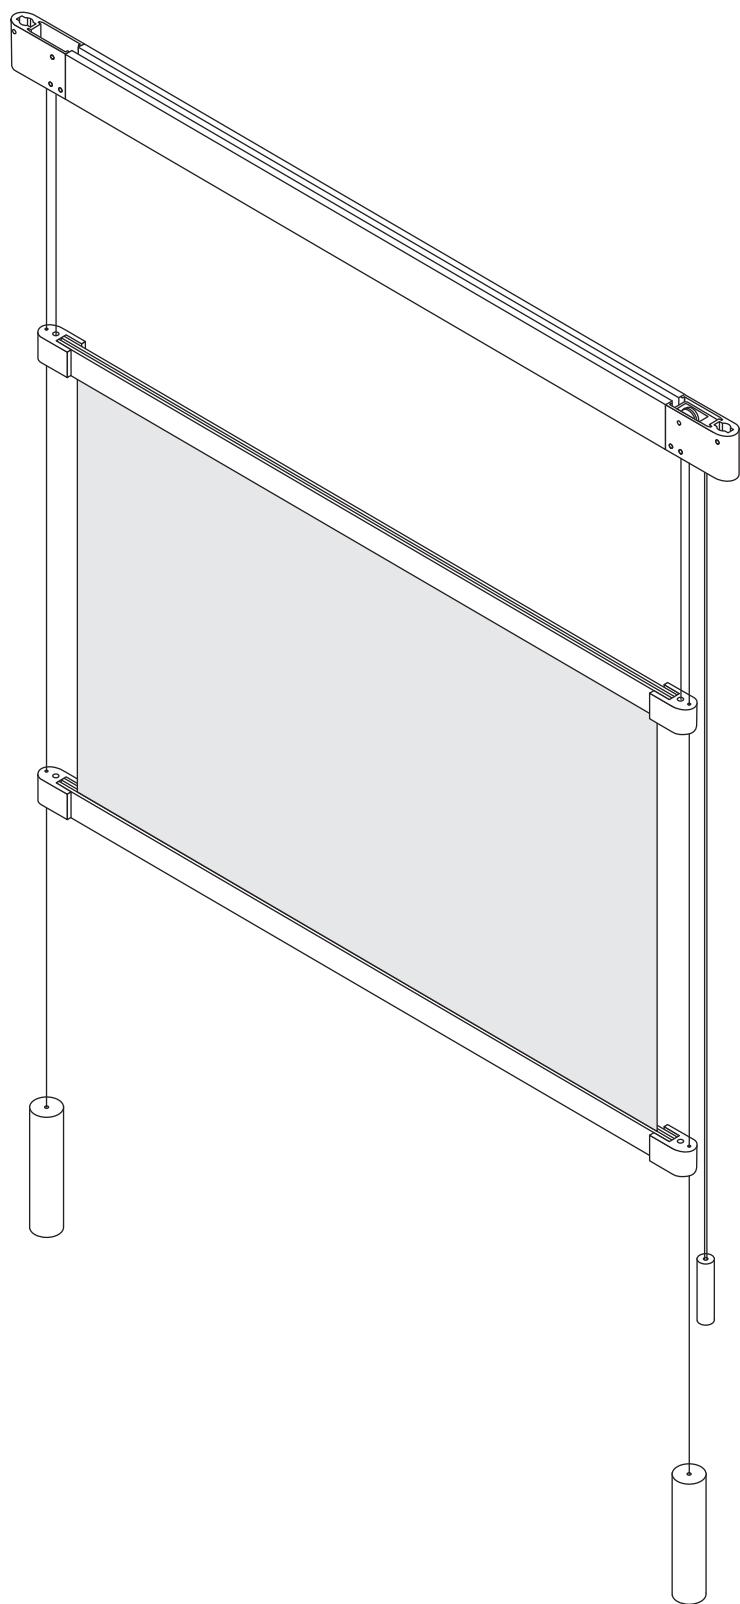


Ausführungen

Wand- oder Deckenmontage
(System vertikal verstellbar)

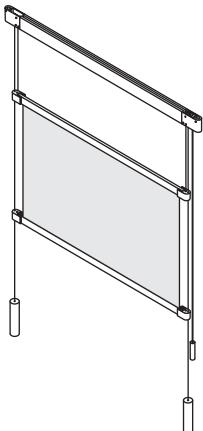


W1
Ein Fond
Zug rechts oder links


Montage in einer Spurschiene
(Vertikal und horizontal verstellbar)

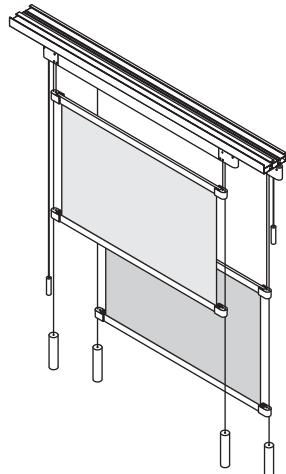


W1 mit Gleitern
(Beispiel mit zwei Systemen)

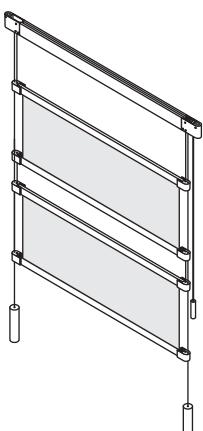


W2
Zwei gekoppelte Fonds
Zug rechts oder links

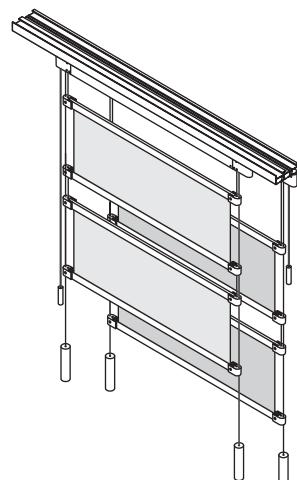

W2 mit Gleitern
(Beispiel mit zwei Systemen)







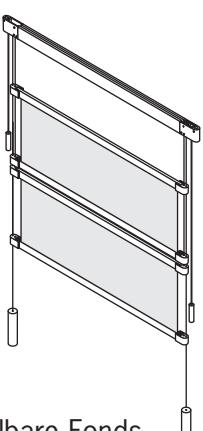


W3
Zwei frei verstellbare Fonds
Bedienung links und rechts

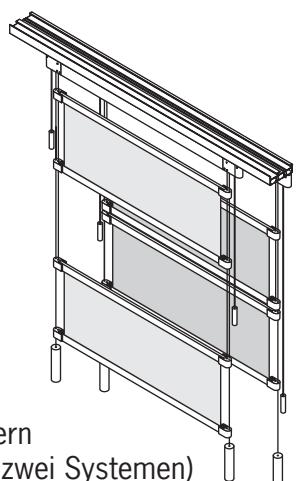


W3 mit Gleitern
(Beispiel mit zwei Systemen)

Zubehör

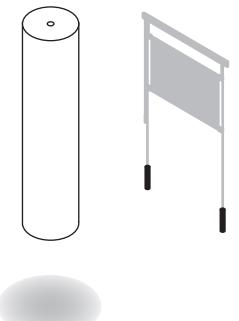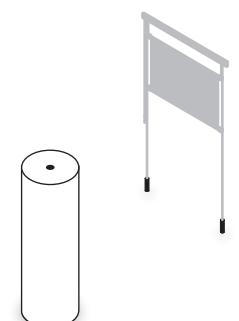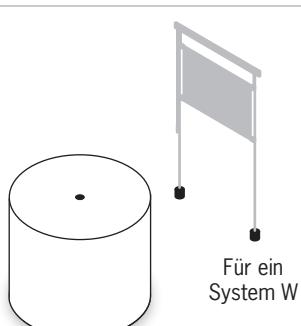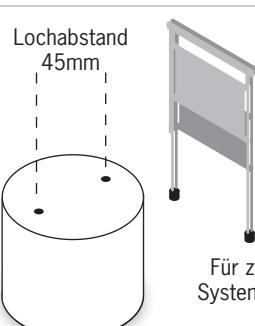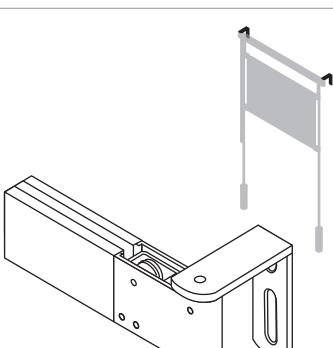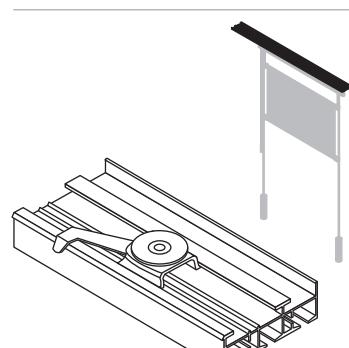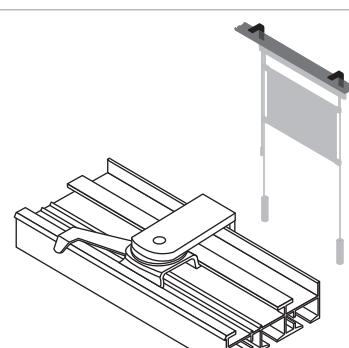
 <p>Lot (freihängend) Aluminium, H 100 x B 30mm</p>	 <p>Drahtseihülse (feste Montage) Aluminium, H 70 x B 30mm</p>	
 <p>Für ein System W</p> <p>Bodengewicht 1 (Bodenstehend) Aluminium, H 60 x B 70mm</p>	 <p>Lochabstand 45mm</p> <p>Für zwei Systeme W</p> <p>Bodengewicht 2 (Bodenstehend) Aluminium, H 60 x B 70mm</p>	
 <p>Wandträger Weiss oder Alu, Länge 60mm</p>		
 <p>3-Läufige Spursschiene Weiss oder Alu Deckenträger</p>	 <p>3-läufige Spursschiene Weiss oder Alu Wandträger</p>	<p>Sonstige Spursschienen, deren Masse und weitere Infos finden Sie unter dem Produktfolder <i>Panel System</i>.</p> <p>Bitte lassen Sie immer eine Spur frei zwischen zwei System W's.</p>

Massen & Montage


Alle Angaben in mm

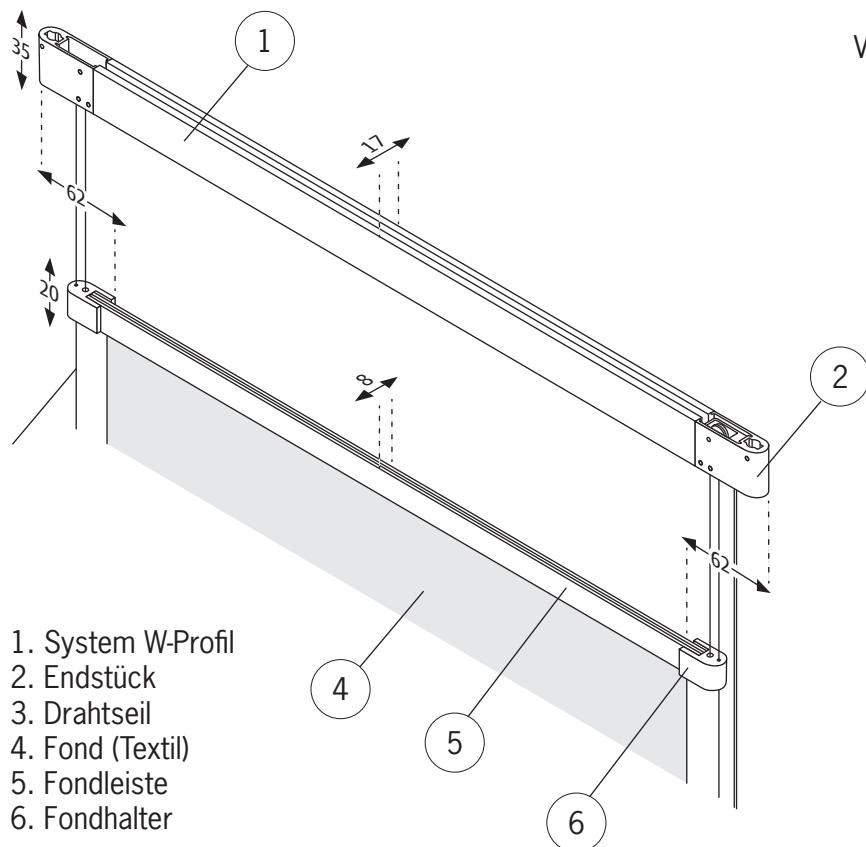

Vergrösserung des Endstücks 2

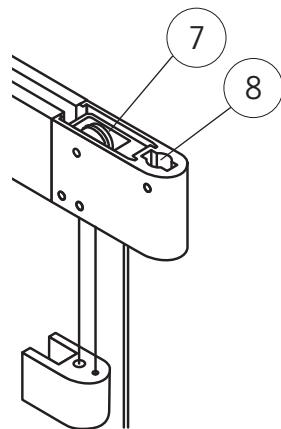


Montage an der Wand oder Decke

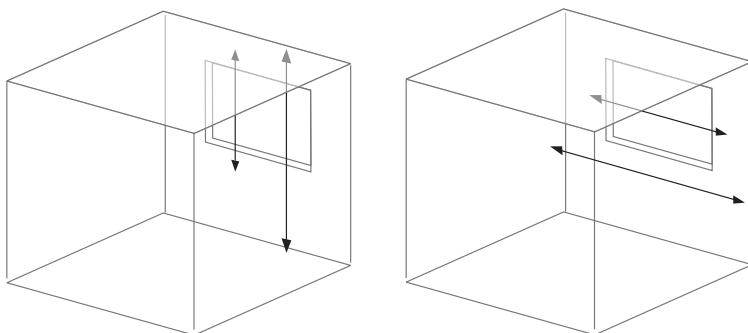

Messen Sie den Abstand von der Decke oder von einem Punkt an der Wand bis zu dem gewünschten unteren Punkt des Systems. Dieses Mass ist Ihre Systemhöhe. Entscheiden Sie dann die Höhen der jeweiligen Textilfonds. Die Fondhöhe versteht sich inklusive der Höhe der Fondleisten.

Messen Sie die Breite zwischen 2 gewünschten Punkten an der Wand oder Decke. Geben Sie dieses Mass als Systembreite an. Ziehen Sie 10mm von der lichten Breite ab falls das System von Wand zu Wand platziert wird. Die Fonds werden 124mm schmäler als die gesamte Systembreite. Bestellen Sie die Systemhöhe identisch zur lichten Nischenhöhe. Entscheiden Sie dann die Fondhöhen.

Nischenmontage

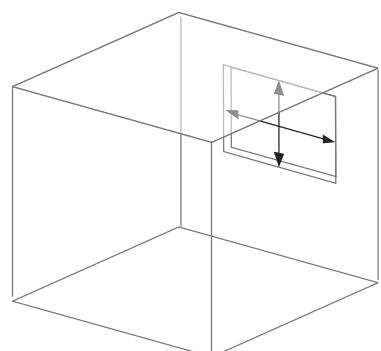

Messen Sie die lichten Massen der Nische aus. Ziehen Sie 10mm in der Breite ab und geben Sie dies als Systembreite an. Die Fonds werden 124mm schmäler als die gesamte Systembreite. Bestellen Sie die Systemhöhe identisch zur lichten Nischenhöhe. Entscheiden Sie dann die Fondhöhen.